


GANT GSW3000 GSW4000



КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

1. Типовая схема монтажа (только для информации, подробно в полной инструкции)

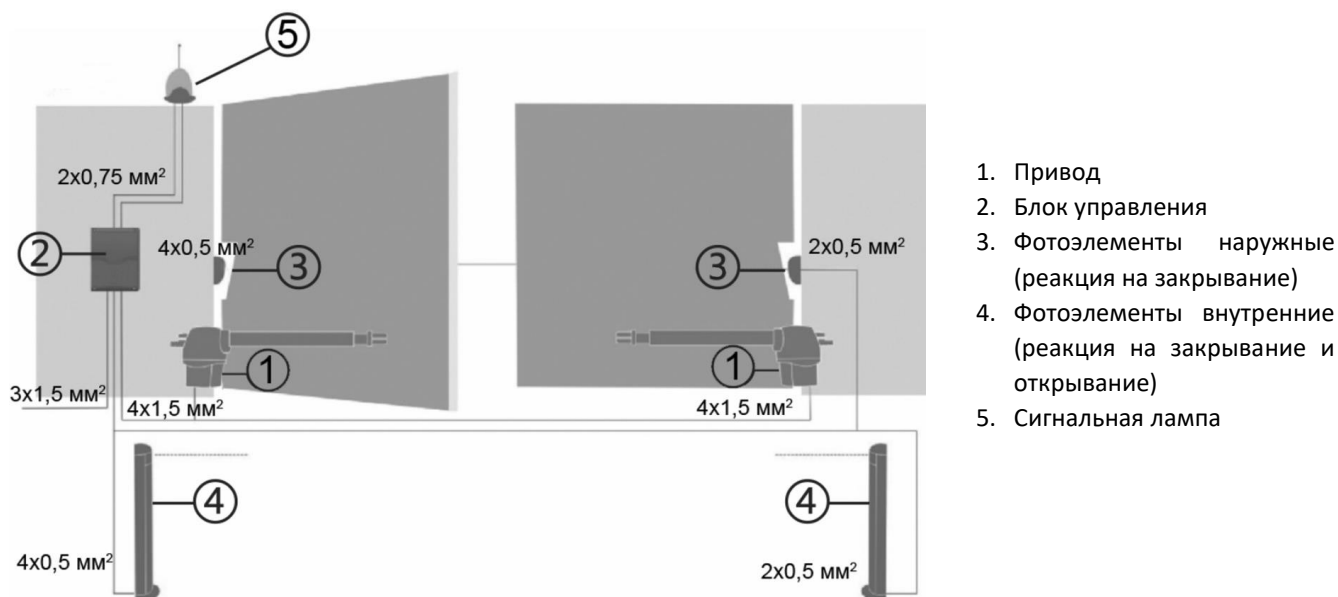

1. Привод
2. Блок управления
3. Фотоэлементы наружные (реакция на закрывание)
4. Фотоэлементы внутренние (реакция на закрывание и открывание)
5. Сигнальная лампа

2. Габаритные размеры и пределы применения

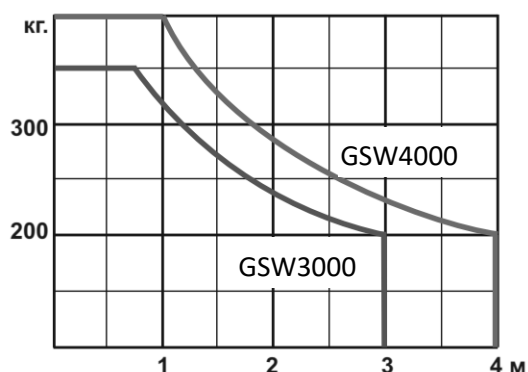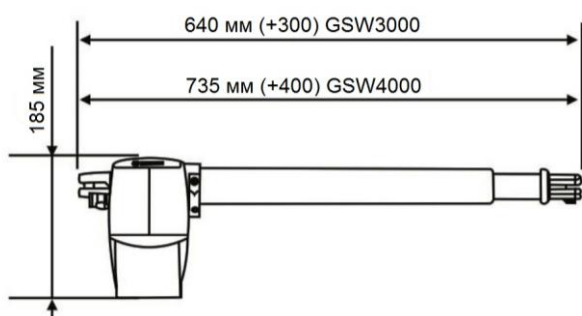


3. Установочные размеры и монтаж

Выбрать установочные размеры А и В в зависимости от типа привода и ширины колонны.


Сумма величин А+В должна быть меньше С, А должно отличаться от В не более, чем на 30 мм

Внимание! Запрещается превышать установочный размер L, который для привода GSW3000 не более 930 мм, а для привода GSW4000 не более 1100 мм

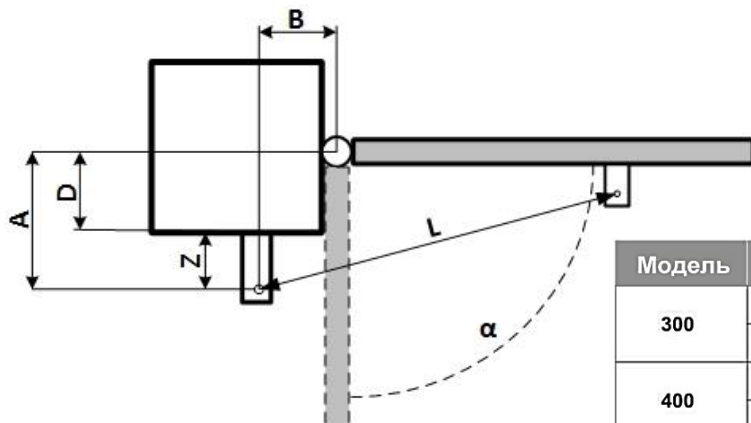

Модель	α	A	B	C	D	Z	L
300	90°	145	145	300	100	45	930
	110°	125	125		80		
400	90°	195	195	400	150		1110
	110°	165	165		120		

Закрепить кронштейны на колонне и створке ворот, установить привода. Привод изготовлен в двух вариантах – левый и правый. Левый устанавливается на левую створку, правый на правую, если смотреть изнутри территории.

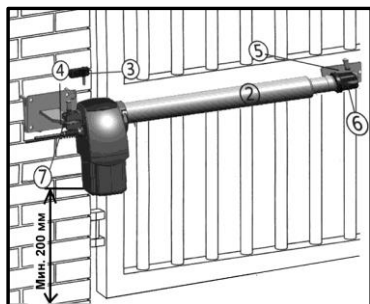


1. Привод
2. Телескопический шток
3. Ключ разблокировки
4. Задний кронштейн
5. Передний кронштейн
6. Палец
7. Фиксирующий болт




Разблокировка привода

4. Расположение элементов на плате блока управления

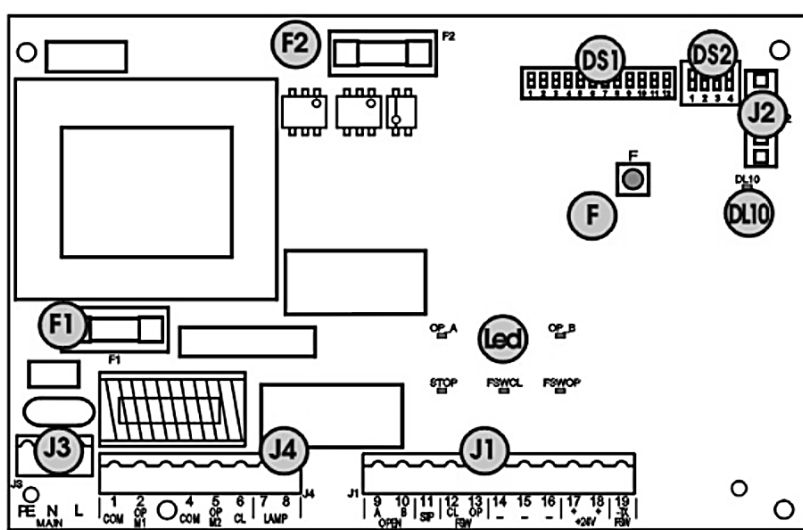

- F – кнопка обучения
- DL10 – индикация процесса обучения
- J1 – разъем низковольтных подключений
- J2 – разъем приемника
- J3 – разъем подключения сети 230В
- J4 – разъем подключения приводов и сигнальной лампы
- F1 – предохранитель сетевой (5А)
- F2 – предохранитель аксессуаров (800мА)
- DS1 – микропереключатели выбора функций 1
- DS2 – микропереключатели выбора функций 2

5. Типовая схема электрических подключений (подробнее в полной инструкции)

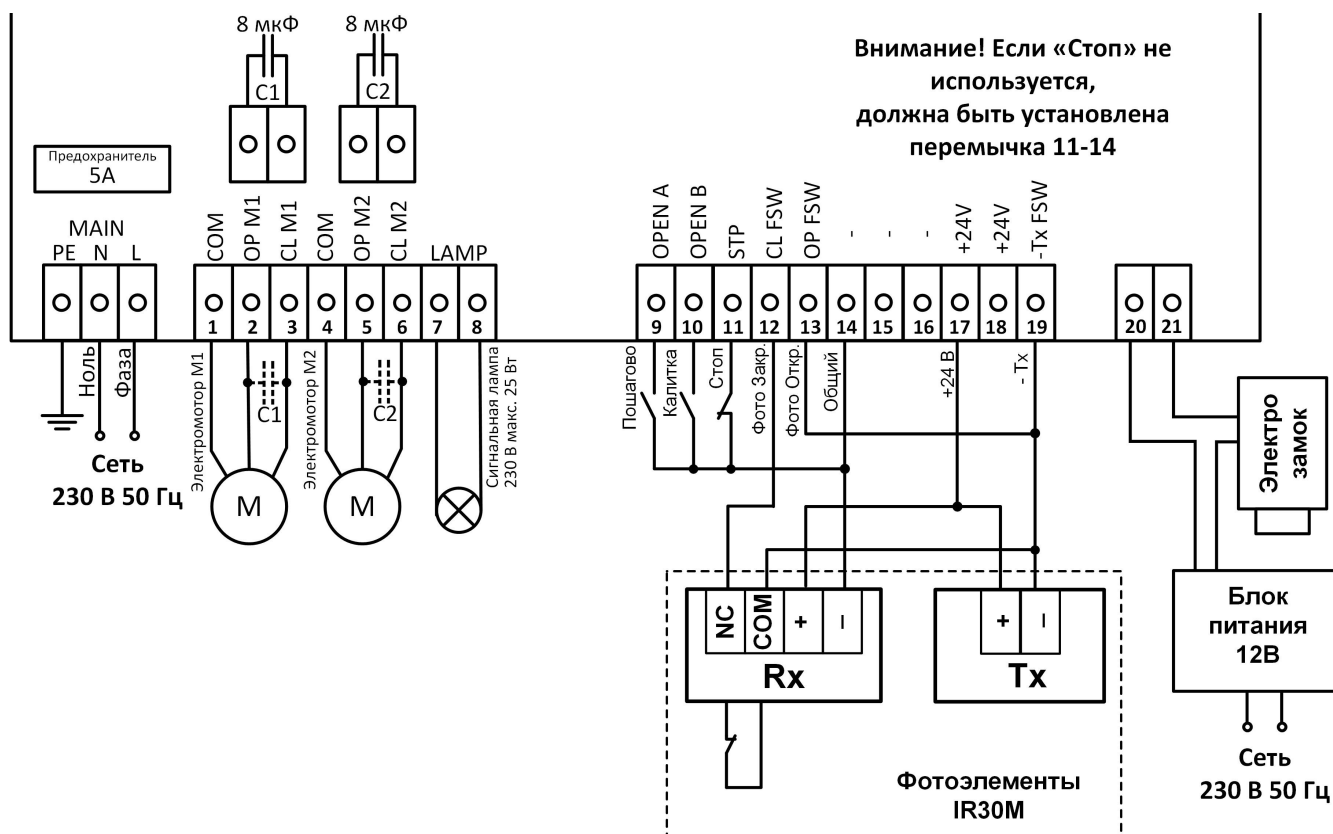

Внимание! Пусковые конденсаторы должны размещаться в коробе блока управления

6. Выбор типового режима работы и установка усилия приводов (подробнее в полной инструкции)




Внимание!

Установить переключателями 1-3 (створка 1) и 4-6 (створка 2) необходимое усилие для каждого привода


7. Программирование времени работы приводов

Предварительно вручную установить створки ворот в закрытое положение и заблокировать приводы

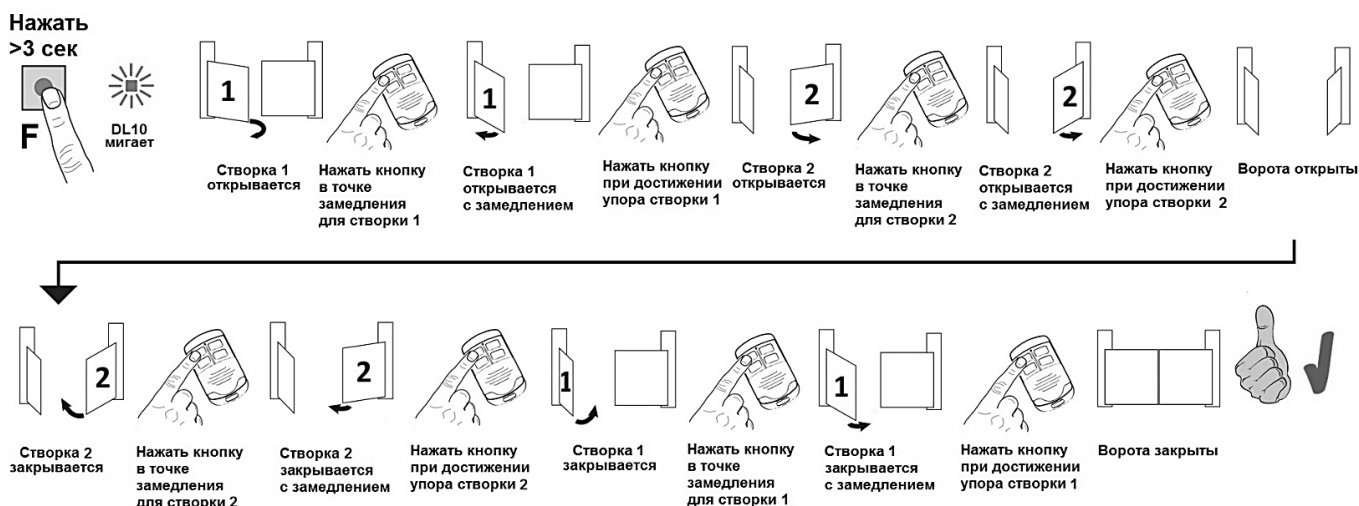


8. Программирование приемника ДУ

Выбрать, какой кнопкой пульта будут управляться ворота

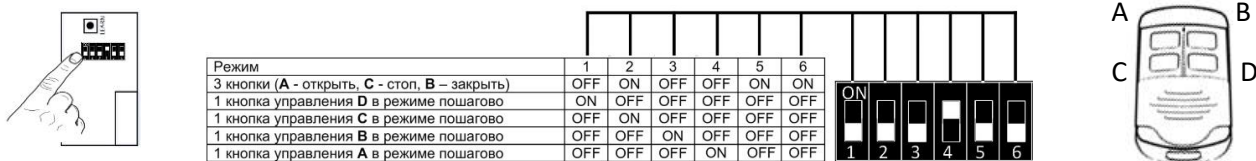

Записать пульт в приемник

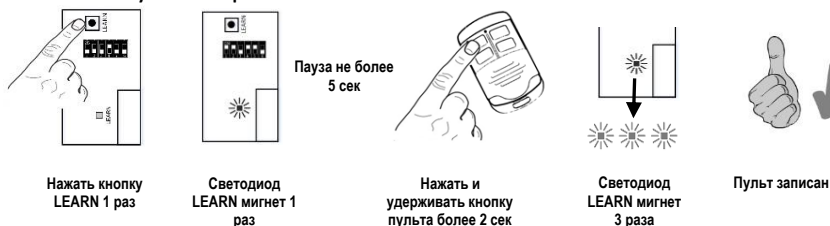

Очистить память приемника

