


Инструкция

электропривод для распашных ворот

РК05

Магнитные концевые выключатели

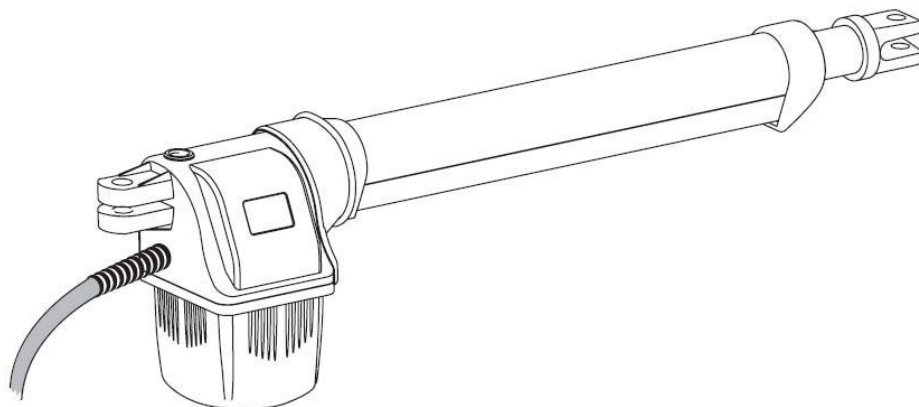


Внимательно изучить инструкцию
перед монтажом и эксплуатацией

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ

- 1.1. ВНИМАНИЕ! Для безопасности персонала необходимо точно следовать всем требованиям инструкции. Неправильный монтаж или эксплуатация может привести к серьезной опасности для людей.
- 1.2. Хранить эту инструкцию для дальнейшего использования.
- 1.3. Данный продукт разработан и изготовлен только для применения в целях, описанных в этой инструкции. Использование в любых других целях, не указанных в этом документе, может привести к разрушению изделия или оно может стать источником опасности.
- 1.4. Перед проведением любых работ (подключение, настройка), необходимо отключить электропитание.
- 1.5. Компания изготовитель не гарантирует правильное и безопасное функционирование изделия при использовании компонентов, изготовленных другими производителями, не указанными в инструкции.
- 1.6. Не производить модификации и изменения элементов конструкции привода и аксессуаров.
- 1.7. Не допускать детей, а также других людей в непосредственную близость к подвижным частям привода или ворот при их движении.
- 1.8. Хранить пульт дистанционного управления в недоступном для детей месте для предотвращения непреднамеренного включения привода.
- 1.9. Пользователь должен воздерживаться от попыток настройки привода или проведения его ремонта самостоятельно. Во всех случаях необходимо связаться с инсталлятором.
- 1.10. Периодически необходимо проверять исправность кабелей, пружин и креплений на предмет износа и повреждения. Не применять электропривод при необходимости ремонта или настройки этих элементов.
- 1.11. Устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями во избежание их безопасности или безопасности окружающих.
- 1.12. При повреждении шнура питания он может быть заменен только сертифицированным сервисным специалистом.
- 1.13. Отключить напряжение питания при чистке или проведении обслуживания.
- 1.14. Указанный температурный диапазон должен подходить для места установки привода.


2. ОПИСАНИЕ

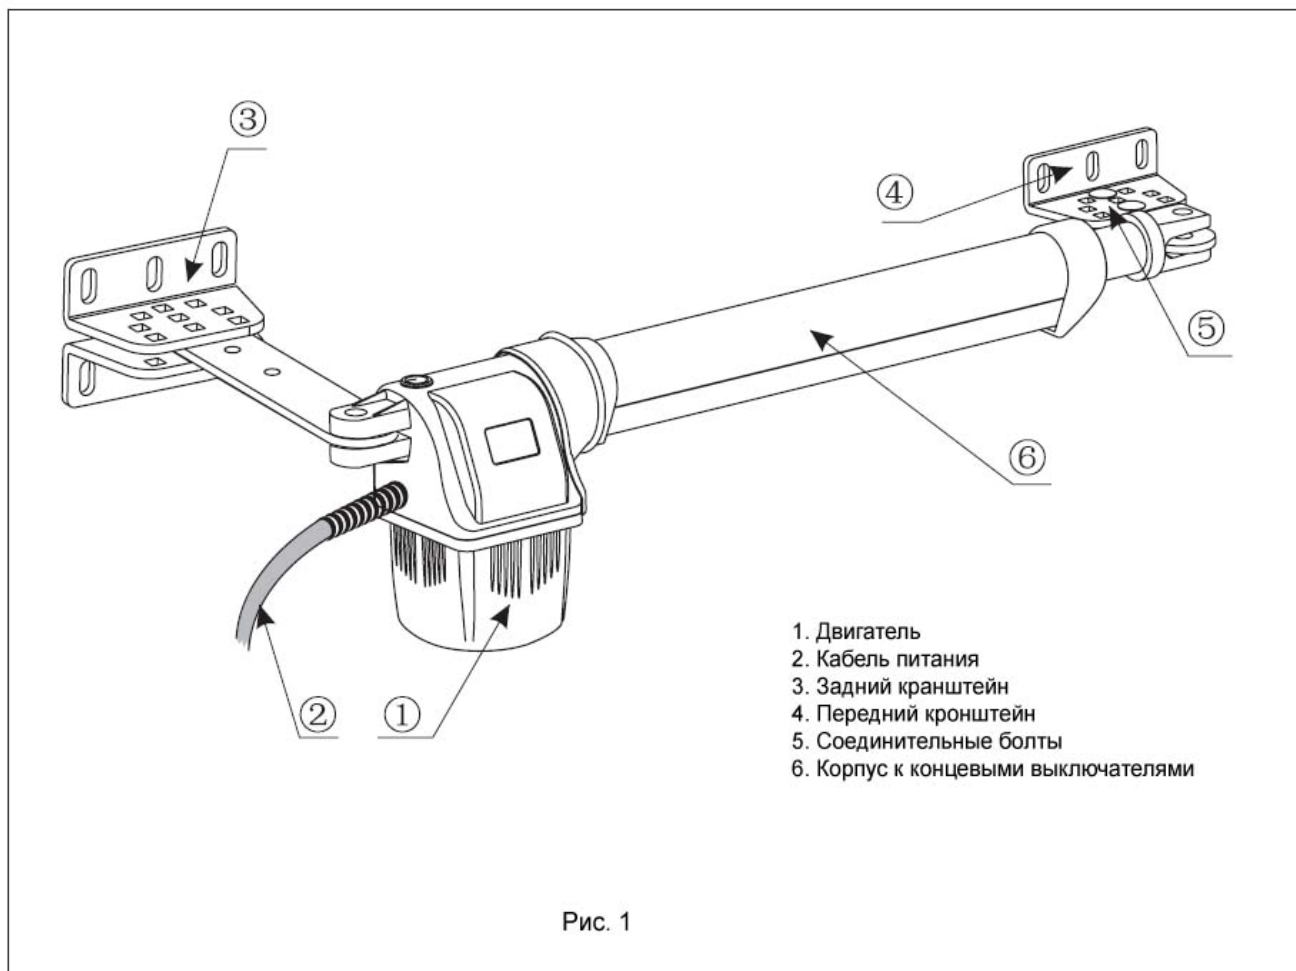

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания двигателя	24В пост.тока, 60 Вт	24В пост.тока, 80 Вт
Ток	2,5 А	3,0 А
Скорость вращения двигателя	1500 об/мин	1500 об/мин
Скорость движения тяги	1,6 см/сек	1,6 см/сек
Длина тяги	300 мм	300 мм
Максимальная ширина створки	3 м	3 м
Рабочий диапазон температур	-20 °C ~ +55°C	-20 °C ~ +55°C
Степень защиты	IP44	IP44
Макс. продолжительная работа	5 мин	5 мин

4. РАЗМЕРЫ

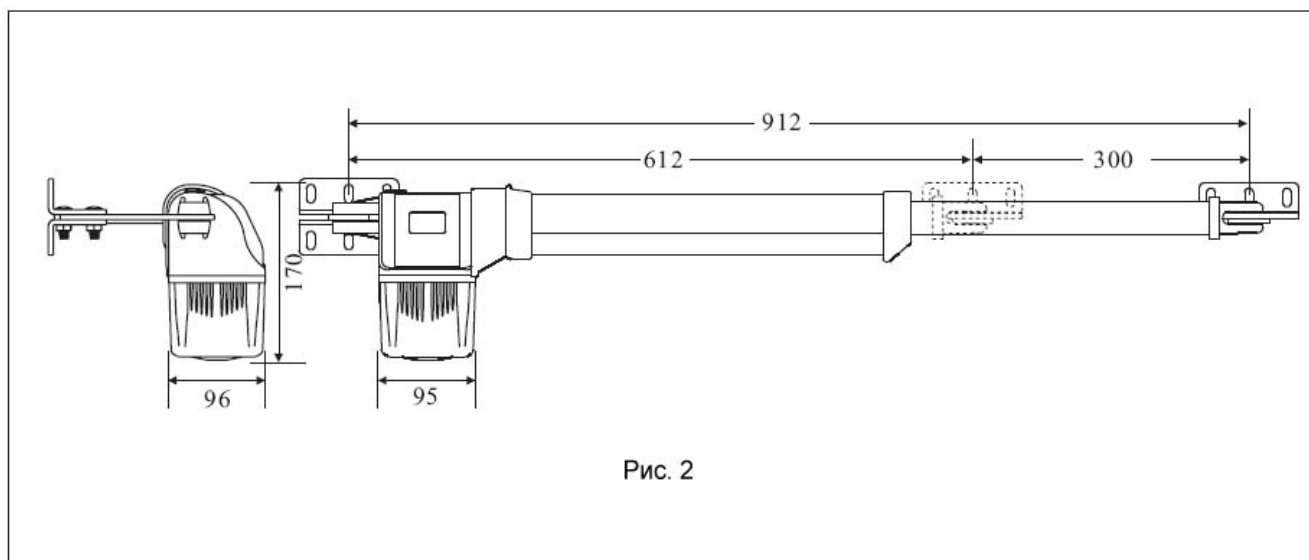

5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

2 шт.		1 шт.
2 шт.	2 шт.	M8x75x4 шт.
6 шт.	Ø12x4 шт.	M8x30x8 шт.
2 шт.	Ø8x12 шт.	4 шт.
2 шт.	Ø8x12 шт.	
	M8x12 шт.	

6. ИНСТАЛЛЯЦИЯ

6.1 Требуемый инструмент

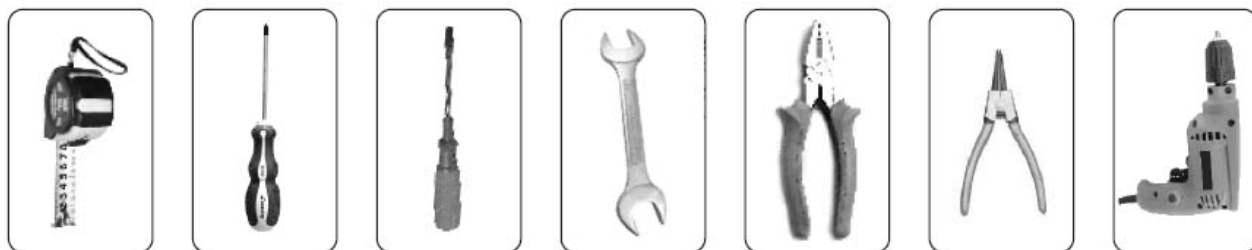


Рис. 4

6.2 Типовая схема установки


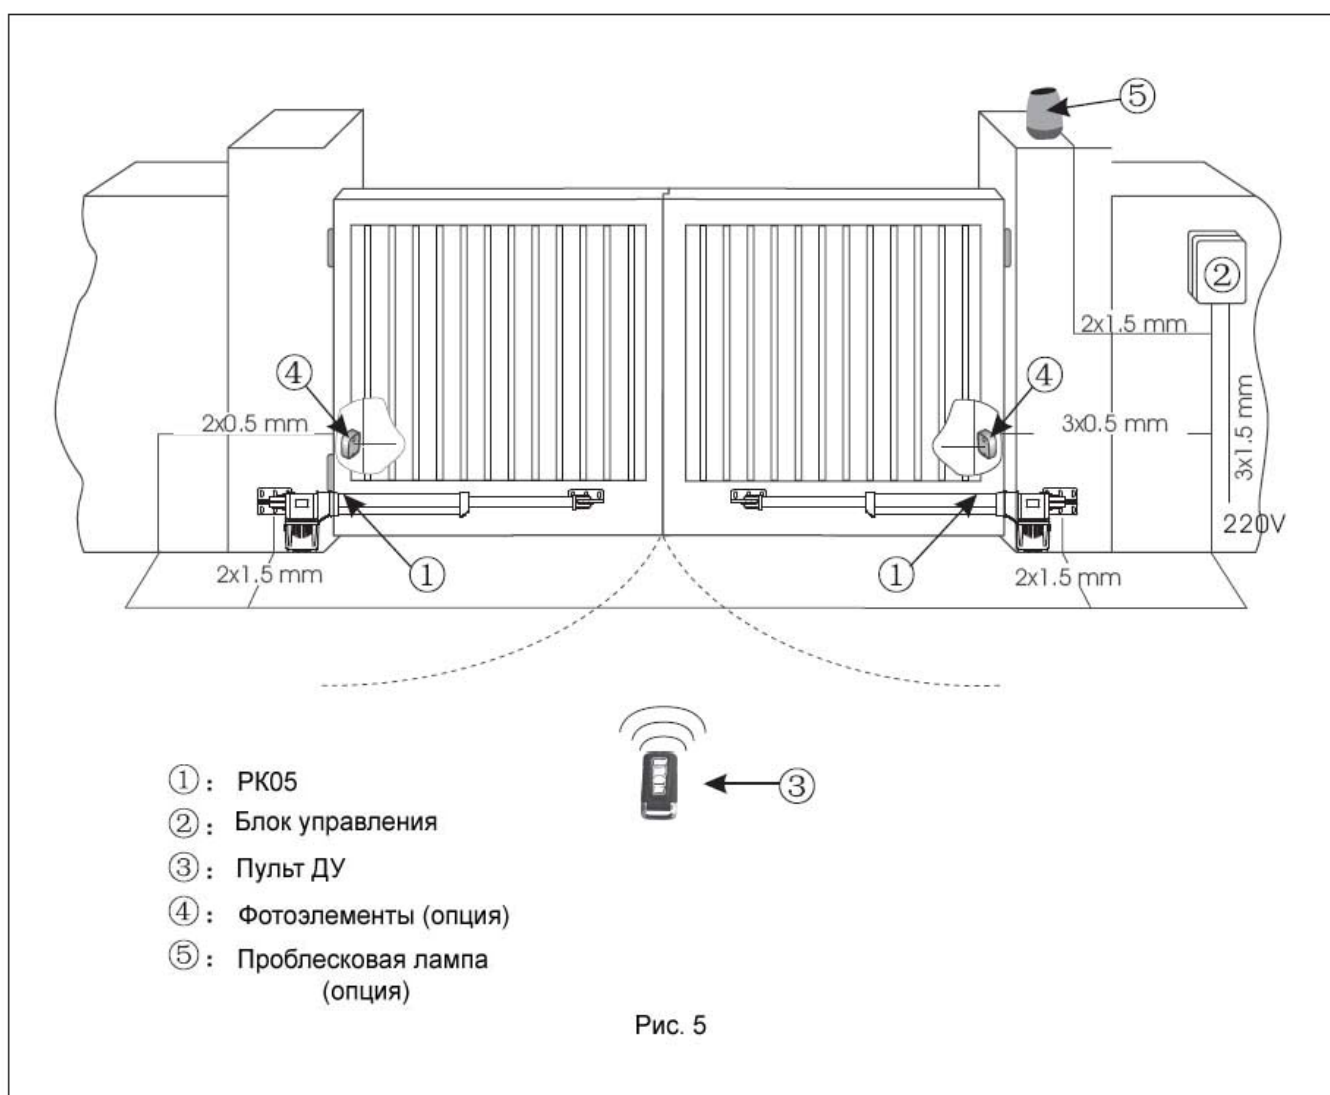



Рис. 5

6.3 Установочные размеры

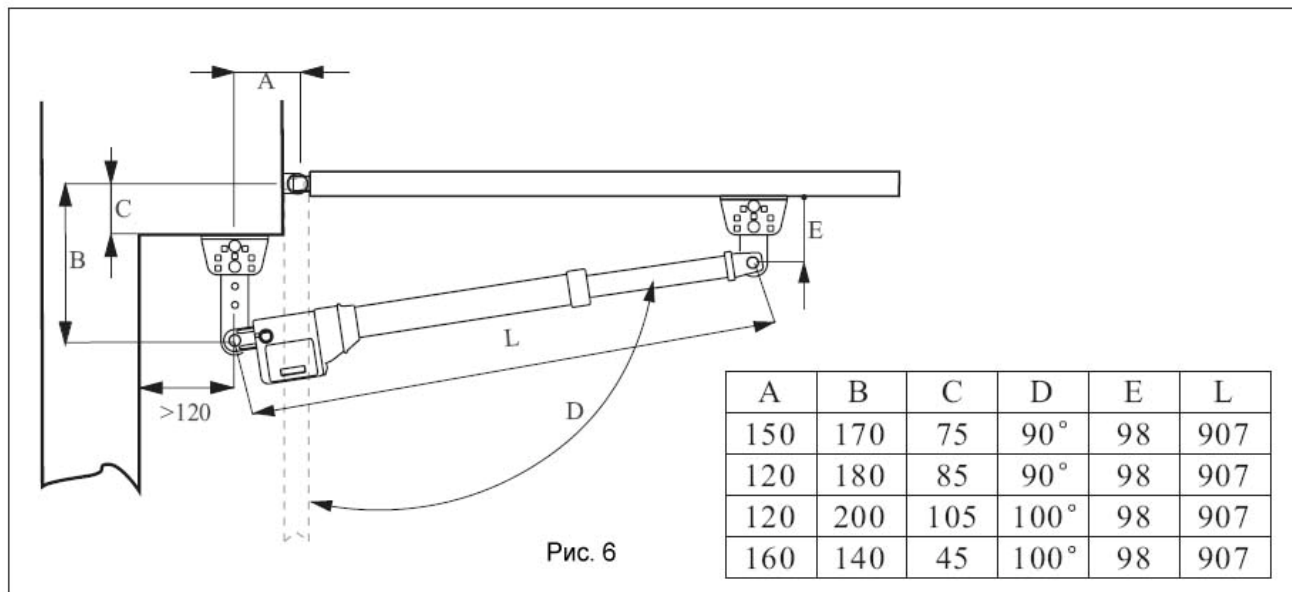


6.4 Монтаж


А. Установка заднего кронштейна

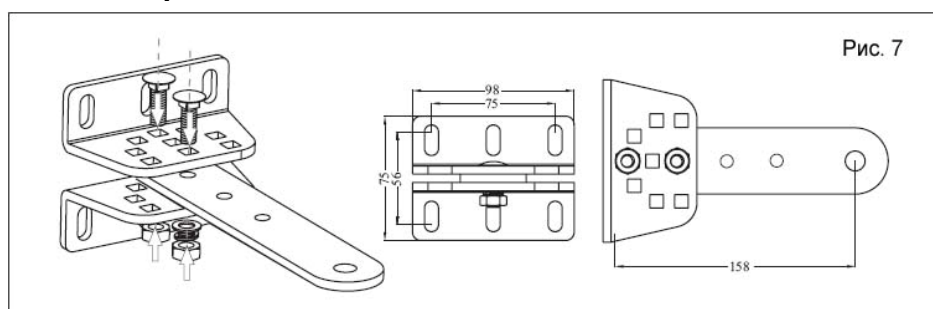


В. Установка переднего кронштейна

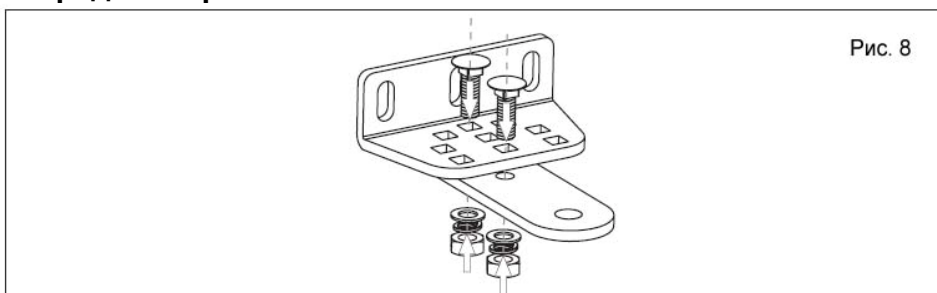



Угол установки может быть изменен

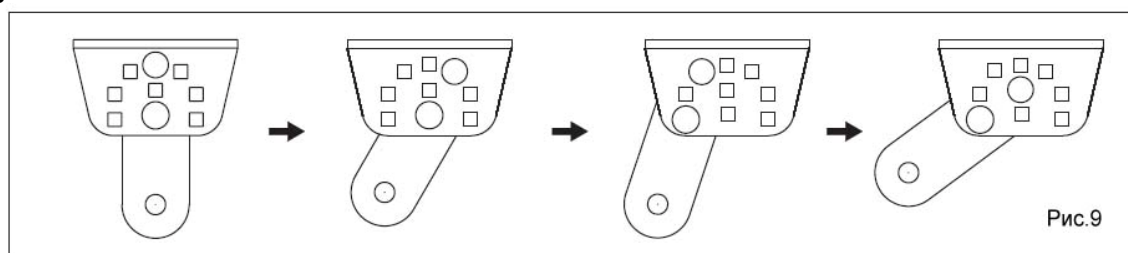


С. Разный материал колоны требует разного подхода к креплению заднего кронштейна

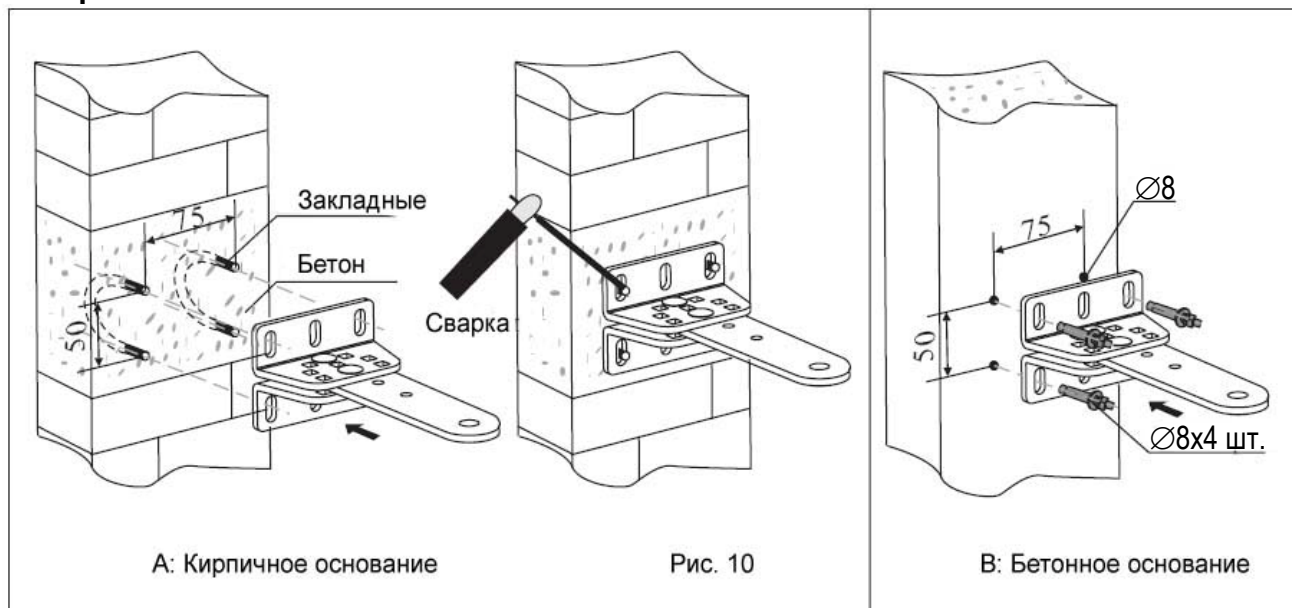


Д. Крепление переднего кронштейна

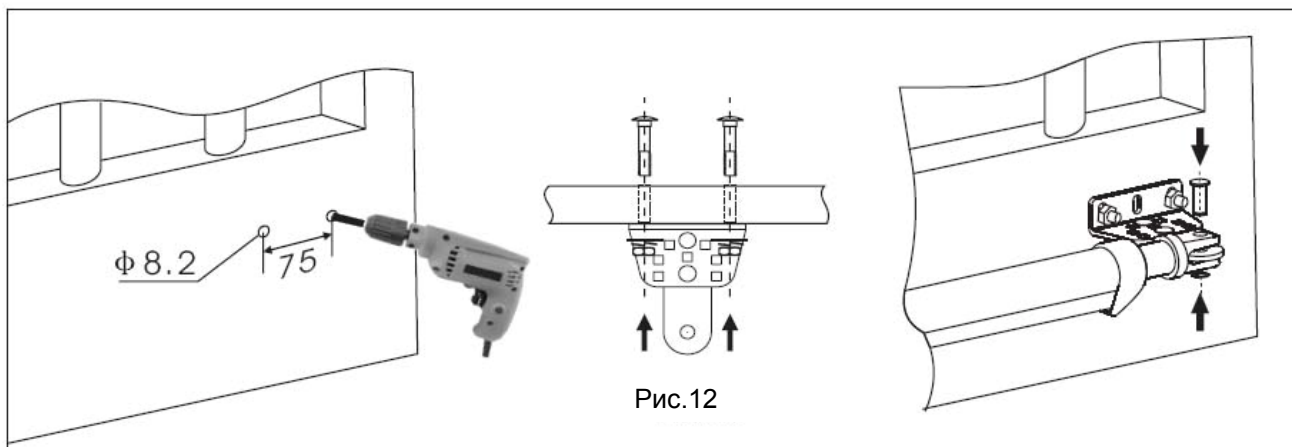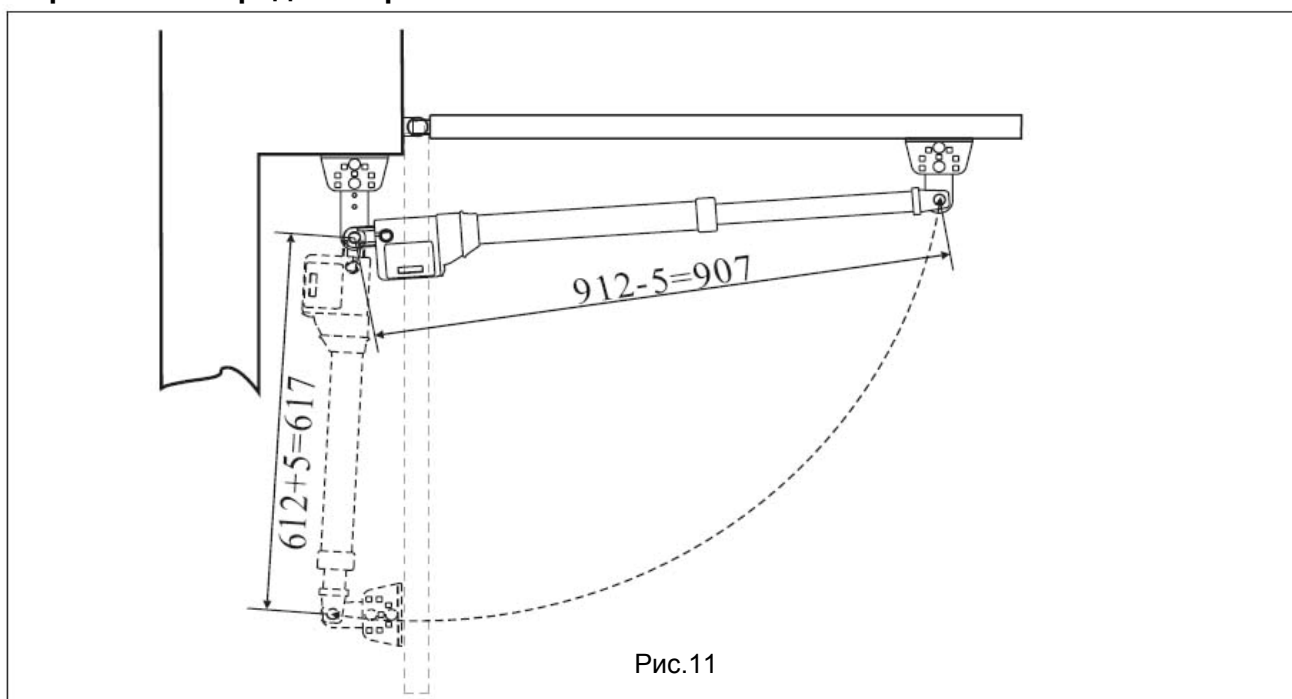


Е. Передний и задний кронштейны должны быть на одном уровне

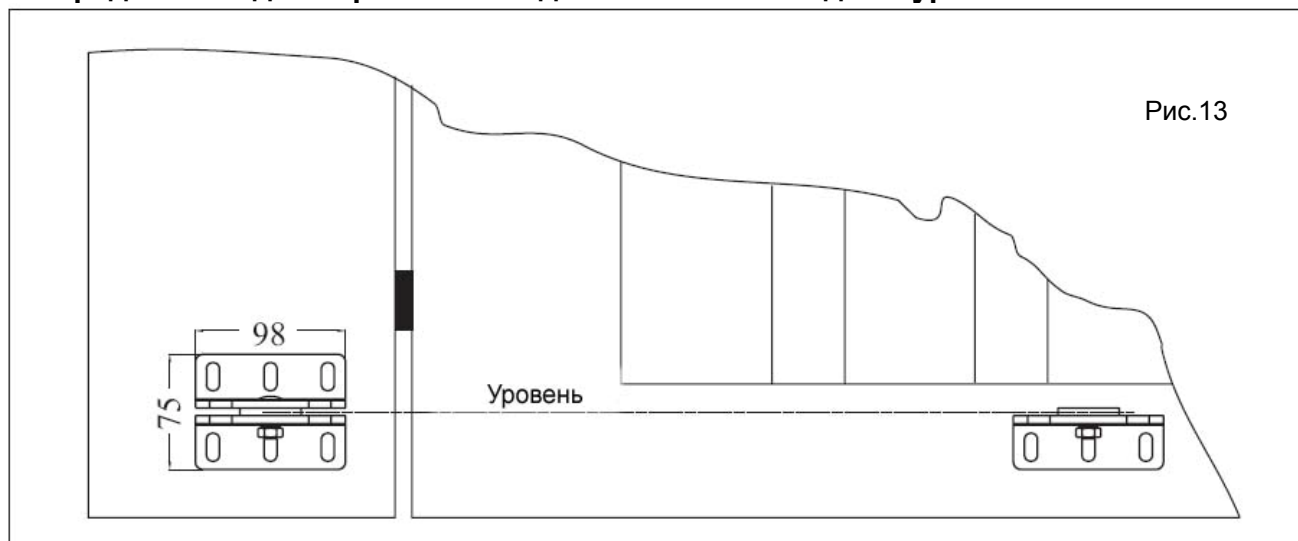

Ф. Установка двигателя

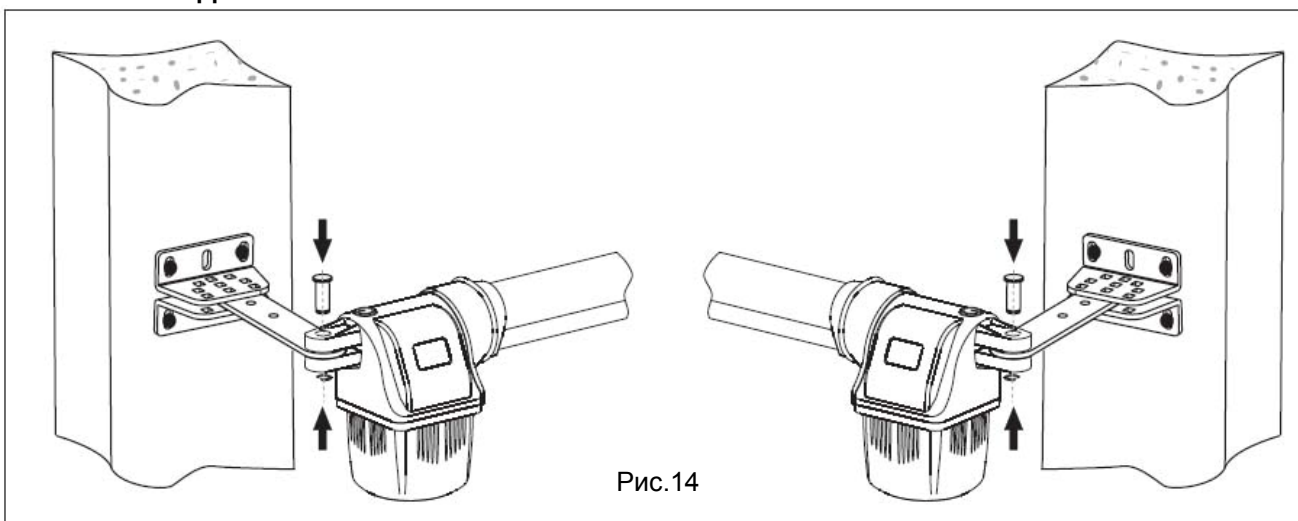

Г. Разблокировка для ручного перемещения створки

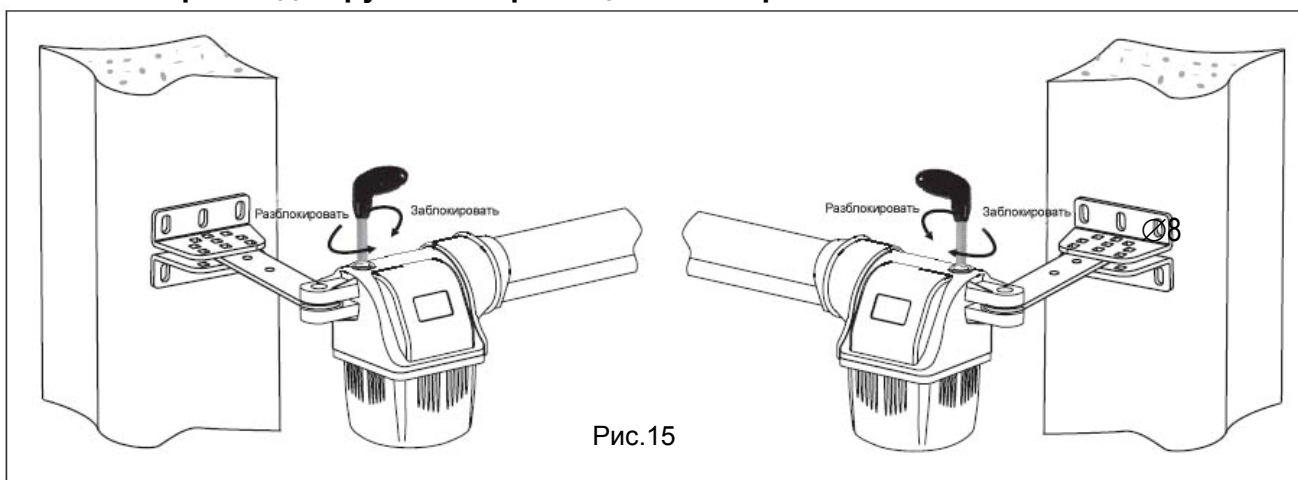

Внимание! После установки проверить, что устройство отрегулировано и элементы безопасности и ручной разблокировки работают правильно.