


Привод для распашных ворот

Инструкция по монтажу и эксплуатации

PK06

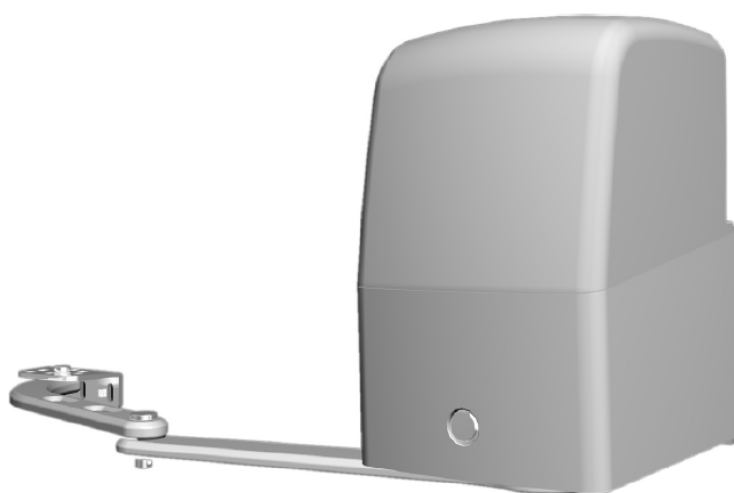


Внимательно изучить инструкцию
перед монтажом и эксплуатацией

1. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ИНСТАЛЛЯТОРА И ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

- 1.1. ВНИМАНИЕ! Для безопасности персонала необходимо точно следовать всем требованиям инструкции. Неправильный монтаж или эксплуатация может привести к серьезной опасности для людей.
- 1.2. Хранить эту инструкцию для дальнейшего использования.
- 1.3. Данный продукт разработан и изготовлен только для применения в целях, описанных в этой инструкции. Использование в любых других целях, не указанных в этом документе, может привести к разрушению изделия или оно может стать источником опасности.
- 1.4. Перед проведением любых работ (подключение, настройка), необходимо отключить электропитание.
- 1.5. Компания изготовитель не гарантирует правильное и безопасное функционирование изделия при использовании компонентов, изготовленных другими производителями, не указанными в инструкции.
- 1.6. Не производить модификации и изменения элементов конструкции привода и аксессуаров.
- 1.7. Не допускать детей, а также других людей в непосредственную близость к подвижным частям привода или ворот при их движении.
- 1.8. Хранить пульт дистанционного управления в недоступном для детей месте для предотвращения непреднамеренного включения привода.
- 1.9. Пользователь должен воздерживаться от попыток настройки привода или проведения его ремонта самостоятельно. Во всех случаях необходимо связаться с инсталлятором.
- 1.10. Периодически необходимо проверять исправность кабелей, пружин и креплений на предмет износа и повреждения. Не применять электропривод при необходимости ремонта или настройки этих элементов.
- 1.11. Устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями во избежание их безопасности или безопасности окружающих.
- 1.12. При повреждении шнура питания он может быть заменен только сертифицированным сервисным специалистом.
- 1.13. Отключить напряжение питания при чистке или проведении обслуживания.
- 1.14. Указанный температурный диапазон должен подходить для места установки привода.

**Внимательно изучить инструкцию
перед монтажом и эксплуатацией**


2. ОПИСАНИЕ

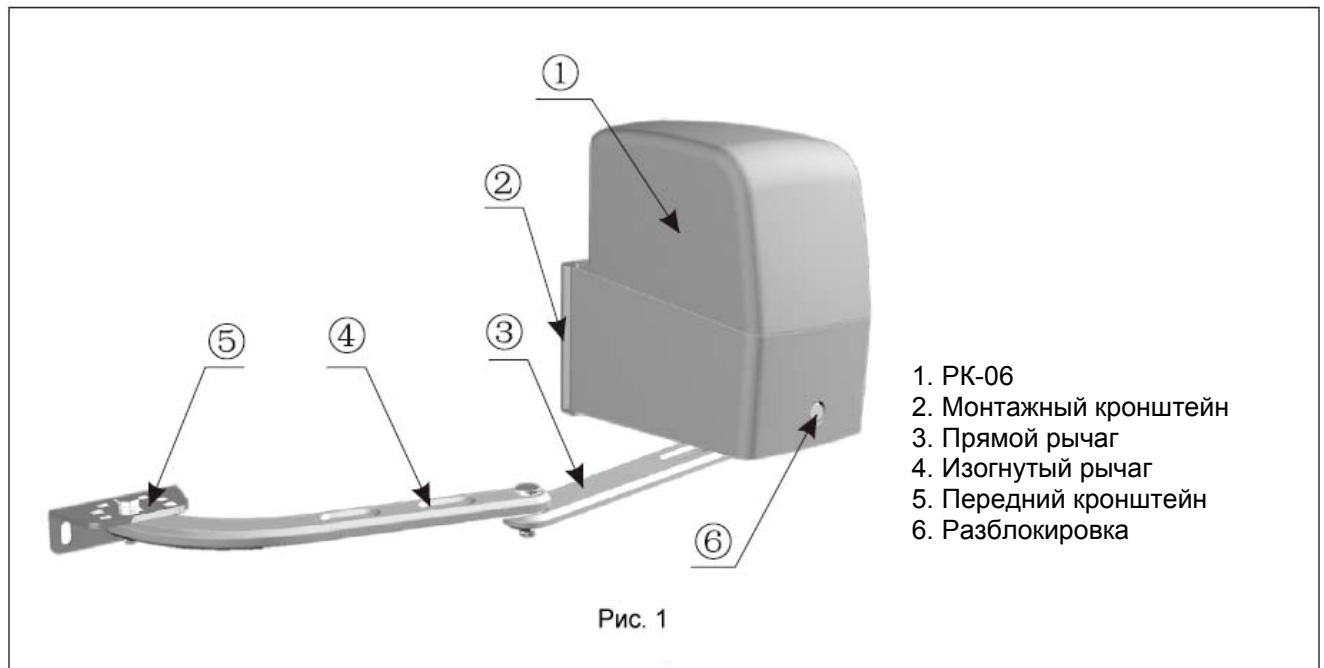



3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	220В
Напряжение питания двигателя	24В пост.тока, 60 Вт
Ток	2,5 А
Скорость вращения двигателя	1400 об/мин
Максимальная ширина створки	3 м
Рабочий диапазон температур	-20 °С ~ +55°С
Степень защиты	IP54
Макс. продолжительная работа	5 мин

4. РАЗМЕРЫ

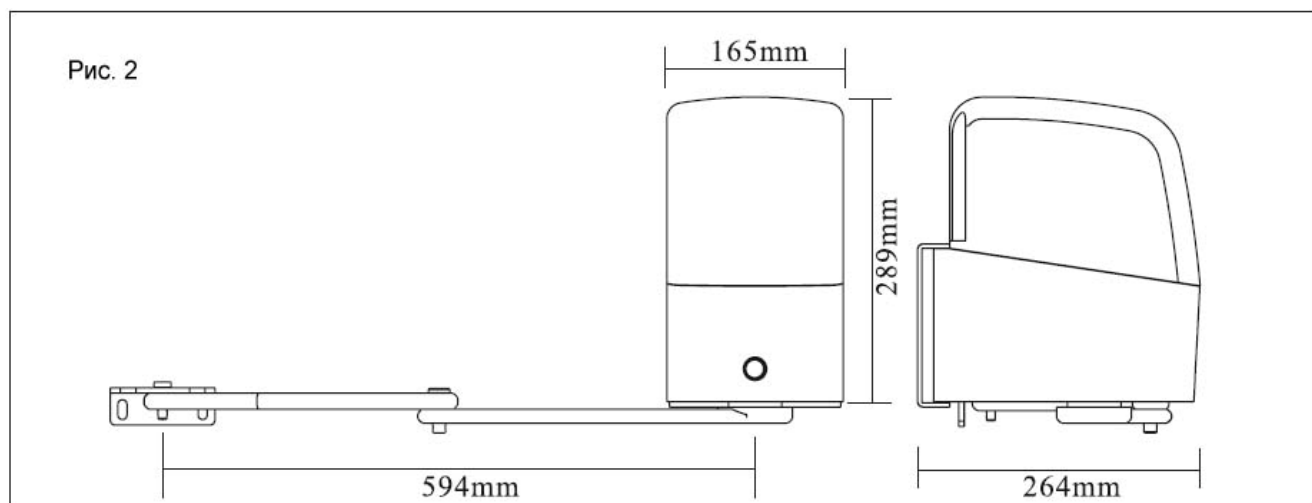


5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

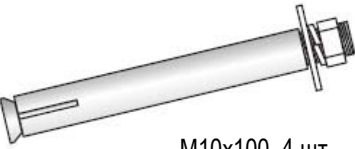
 1 шт.	Изогнутый рычаг 1 шт.  Прямой рычаг 1 шт. 	
 2 шт.	 Ø8x4 шт.	 M8x45 2 шт.
 2 шт.	 Ø8x4 шт. Ø10x1 шт.	
	 M8x6 шт.	 M10x100 4 шт.
 2 шт.	 M10x20 1 шт.	
	 M8x30 2 шт.	 M8x160 2 шт.

6. ИНСТАЛЛЯЦИЯ


6.1 Требуемый инструмент

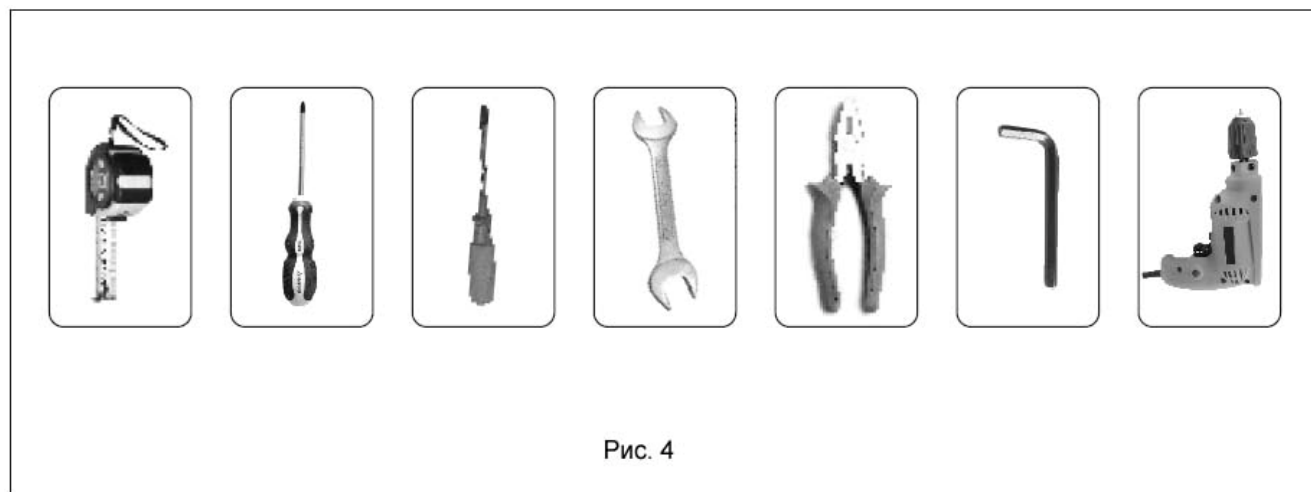


6.2 Типовая схема установки

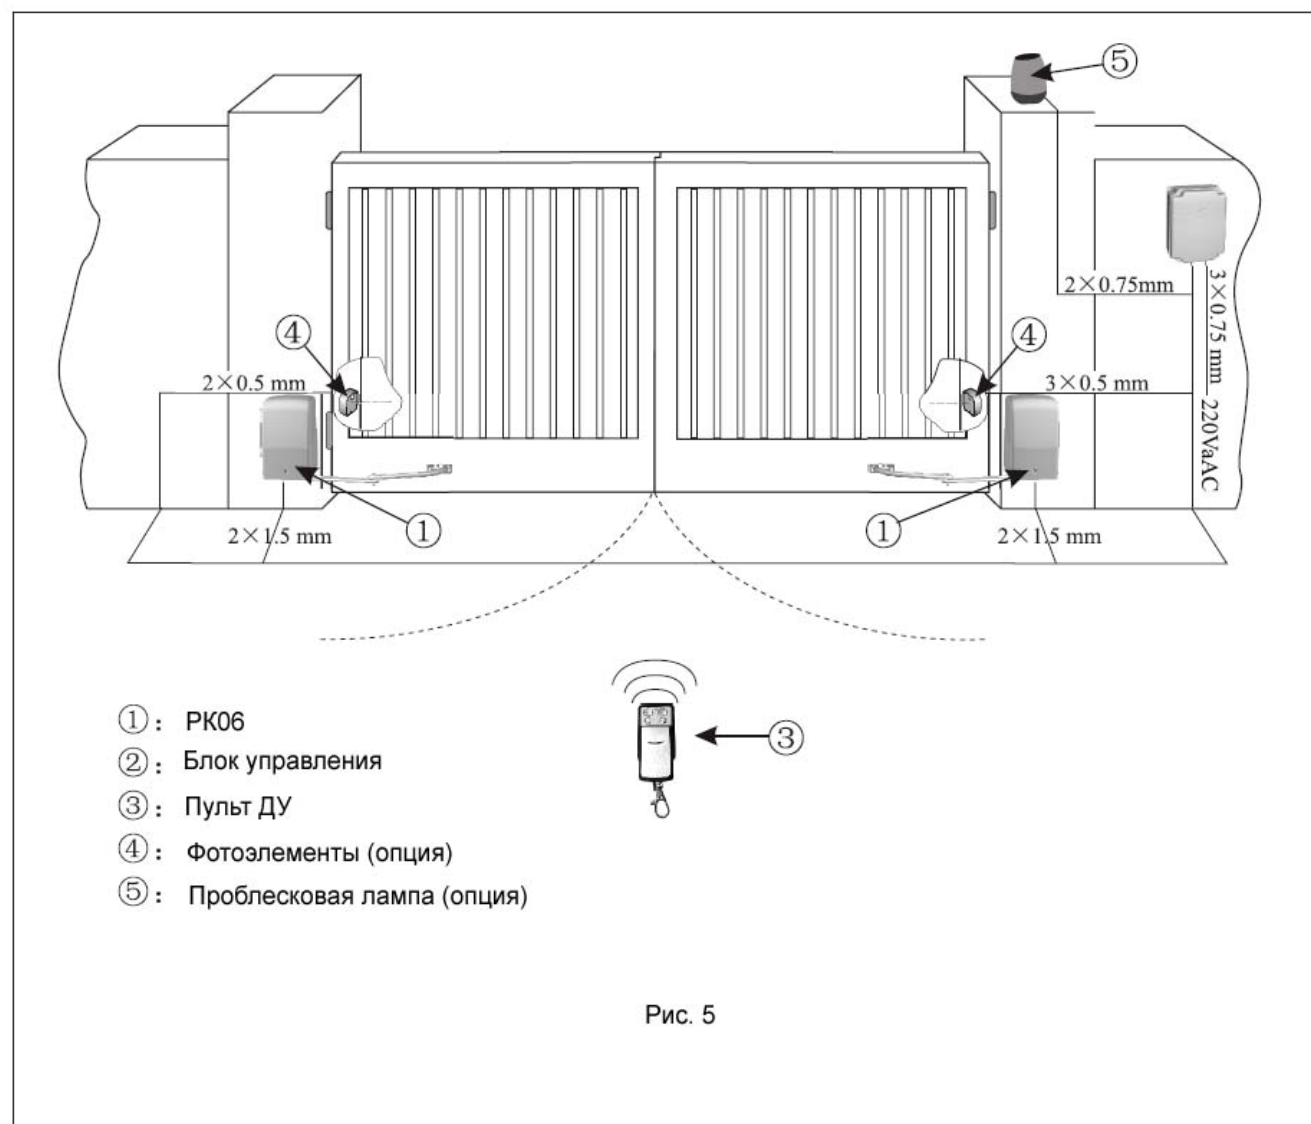


6.3 Установочные размеры

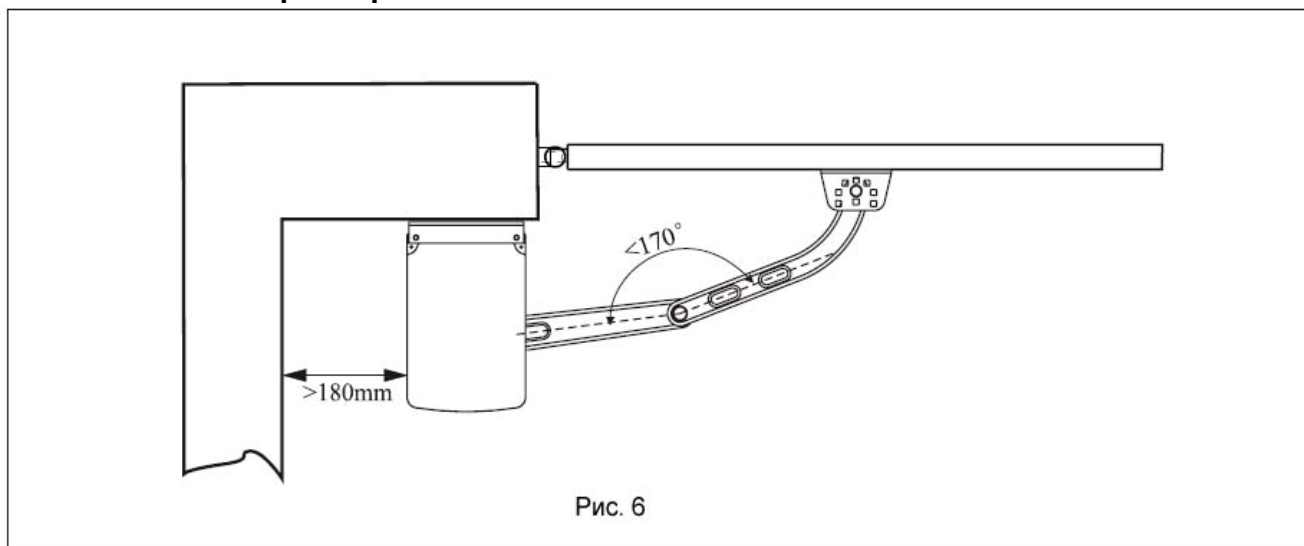


6.4 Разный материал колонны требует разного подхода к креплению монтажного кронштейна

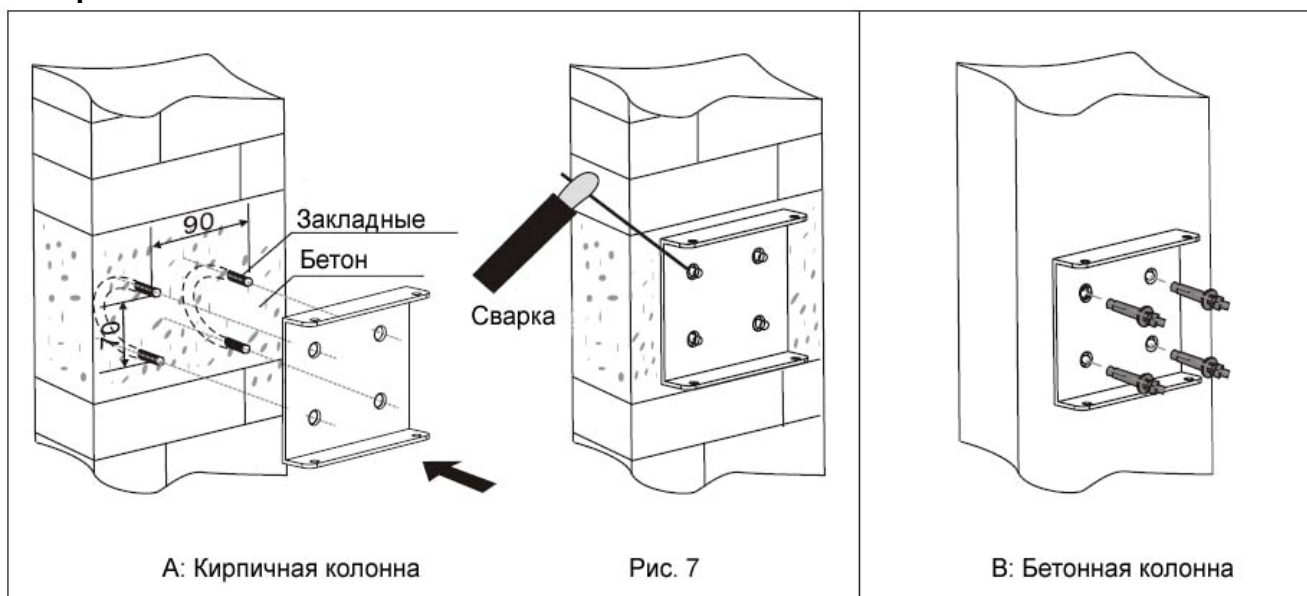


6.5 Установка прямого рычага

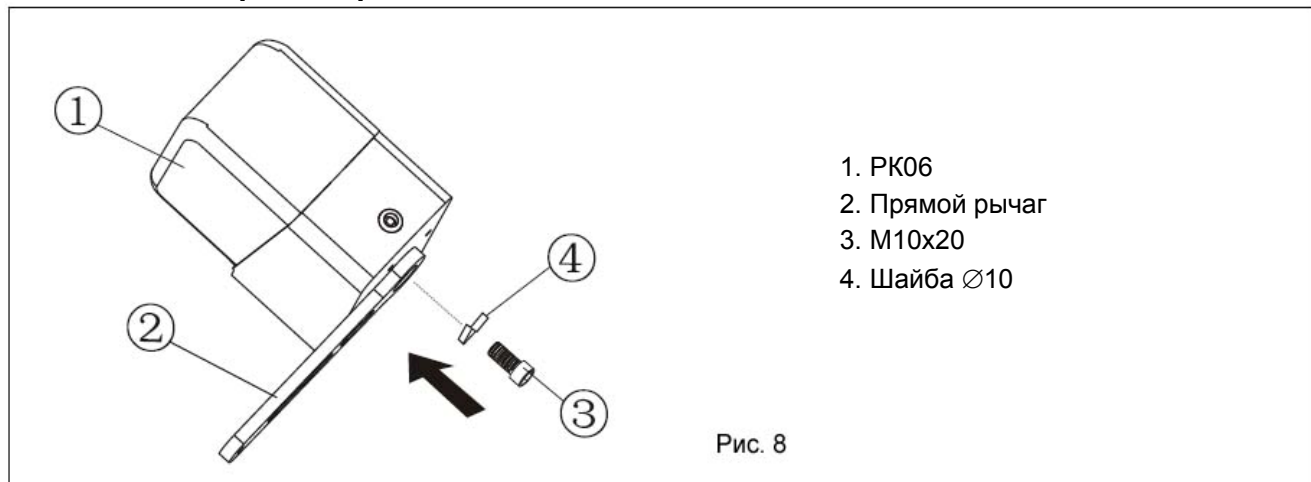


6.6 Крепление двигателя

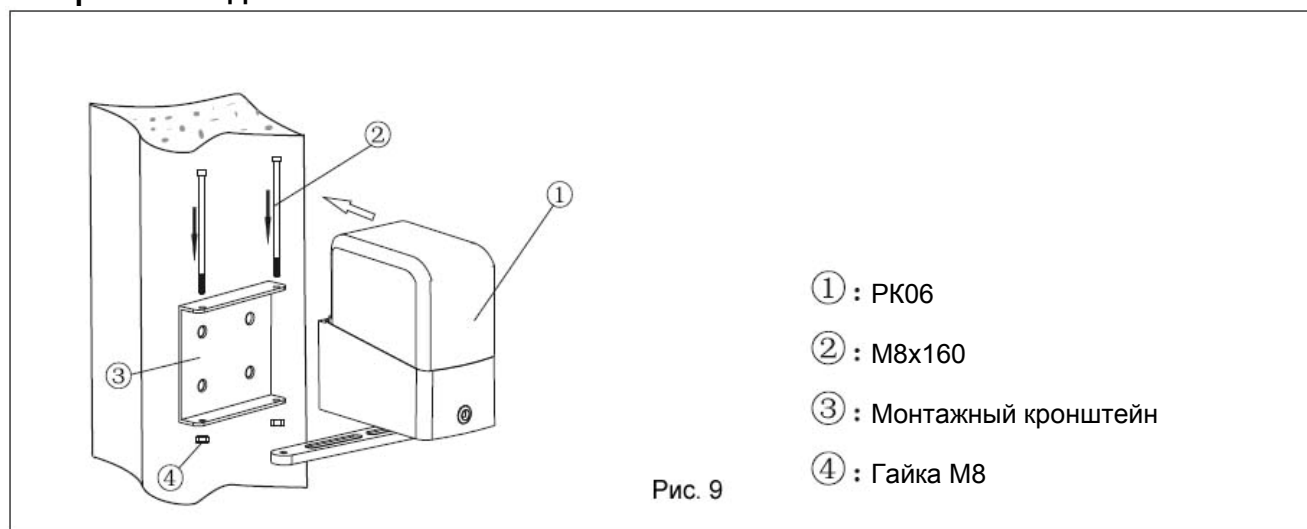

6.7 Установка изогнутого рычага

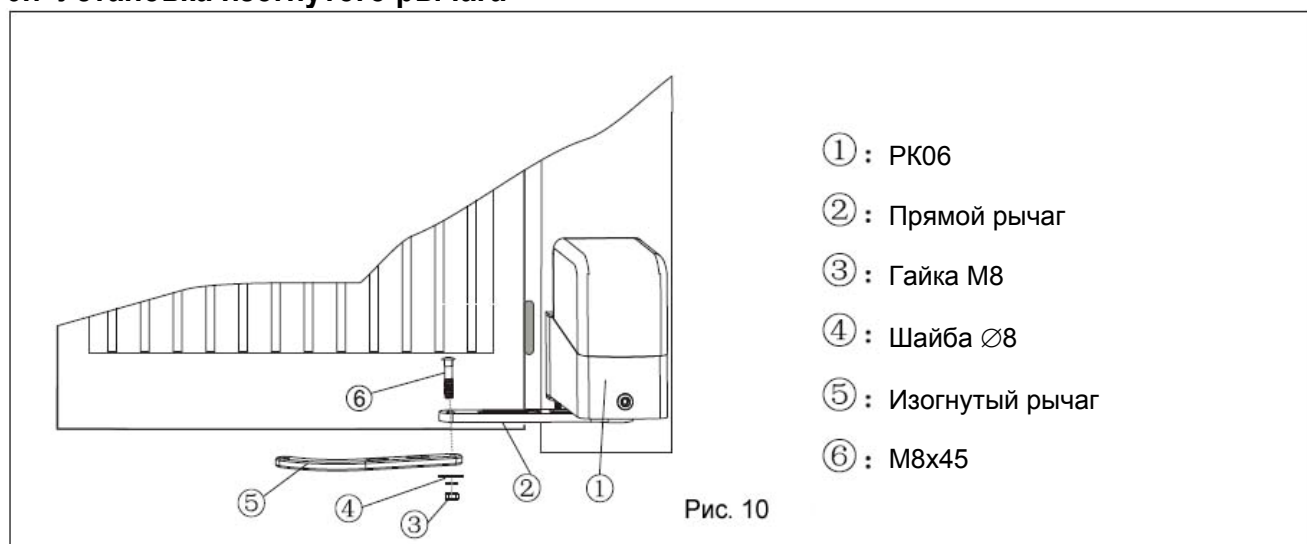


6.8 Крепление переднего кронштейна


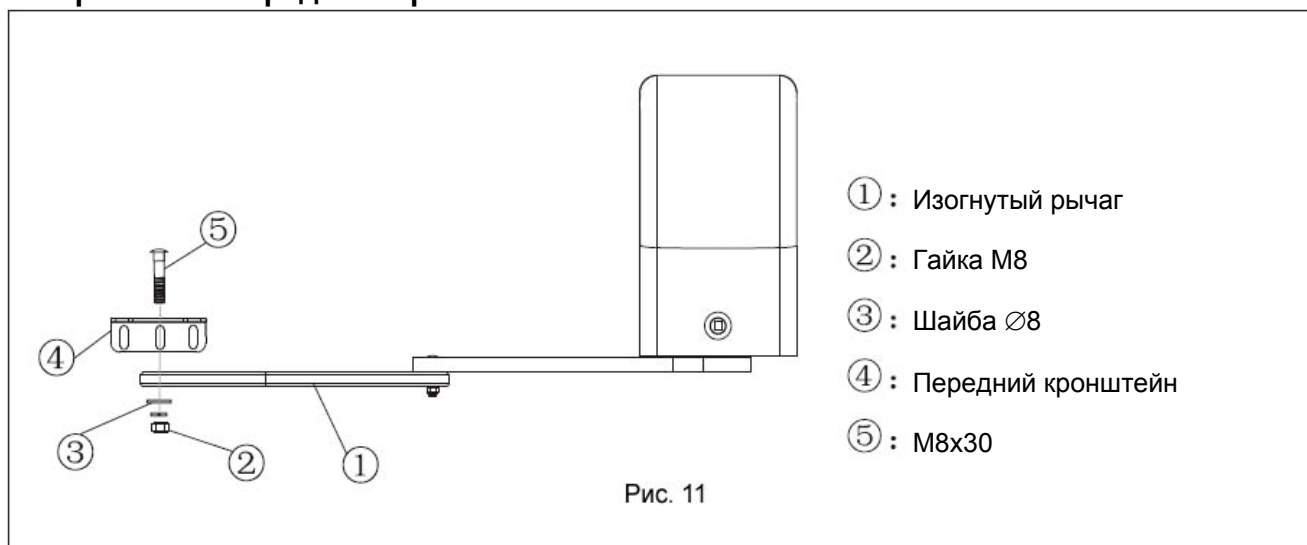


Внимание! После установки проверить, что устройство отрегулировано и элементы безопасности и ручной разблокировки работают правильно.

6.9 Разблокировка привода


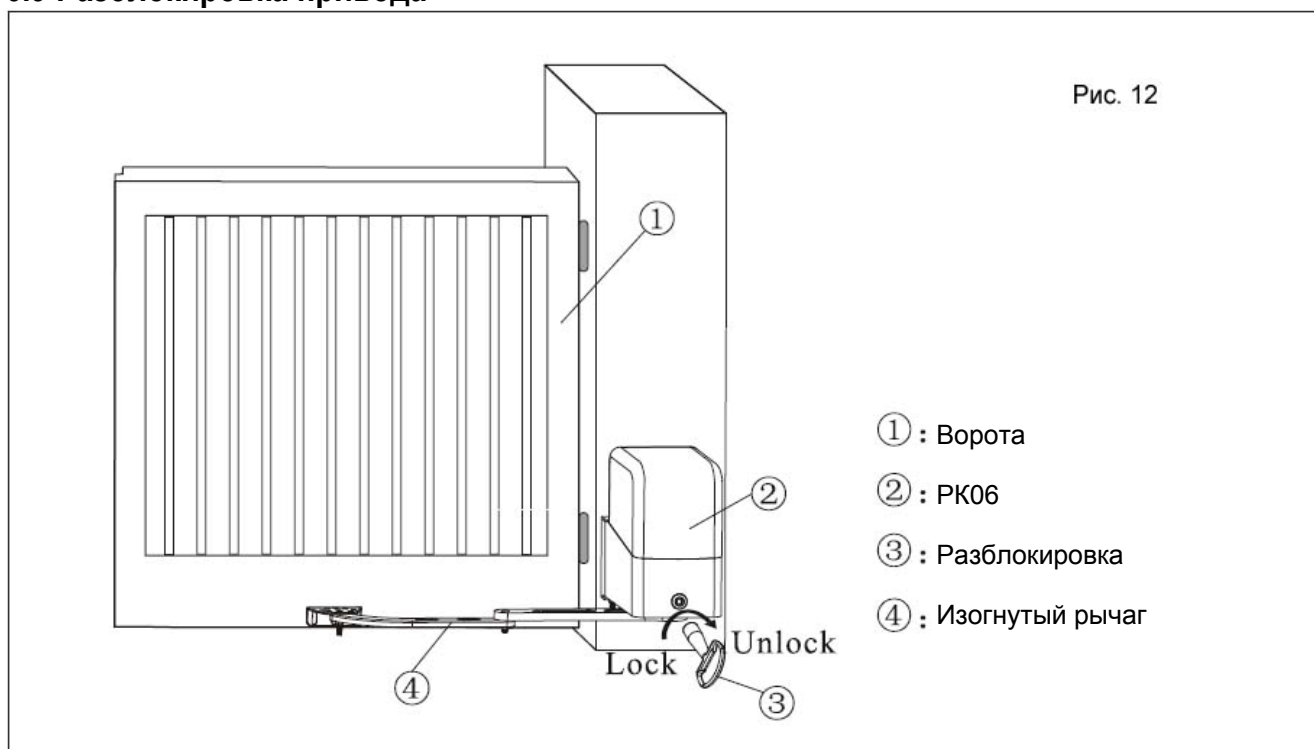



6.10 Монтаж переднего кронштейна

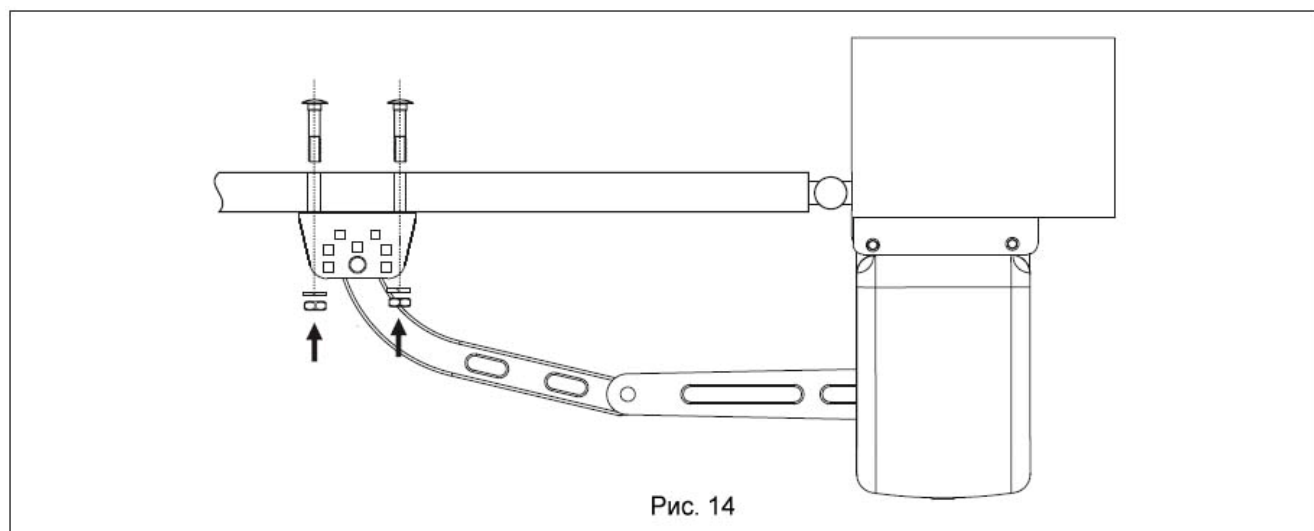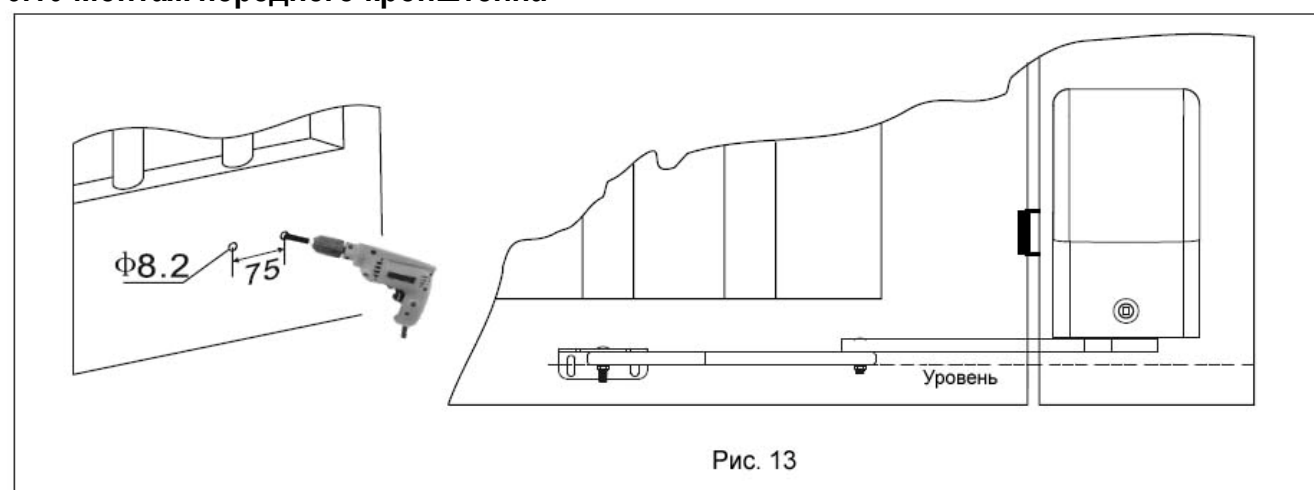

7. НАСТРОЙКА КОНЦЕВЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

Внимание: При необходимости работы двигателя в противоположную сторону необходимо изменить подключения. Рисунки показываны для правосторонней установки электропривода. Для левосторонней установки все действия противоположны. Перед настройкой необходимо разблокировать привод и открыть ворота вручную.

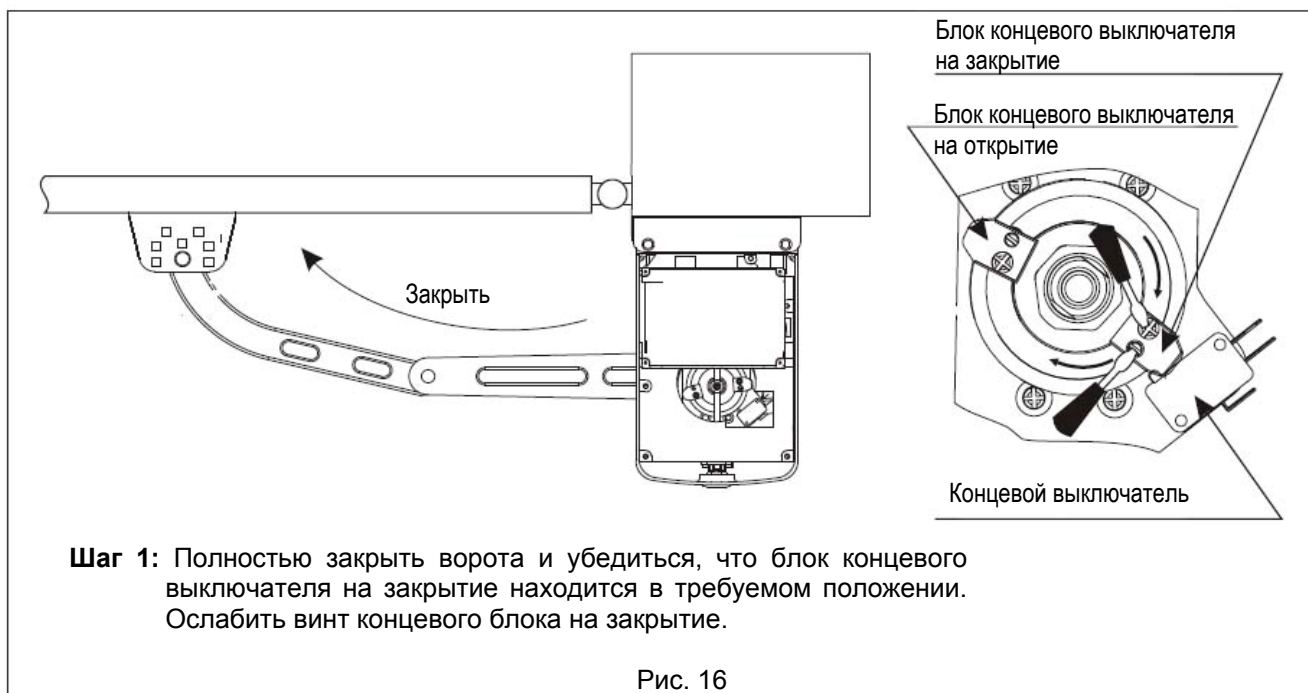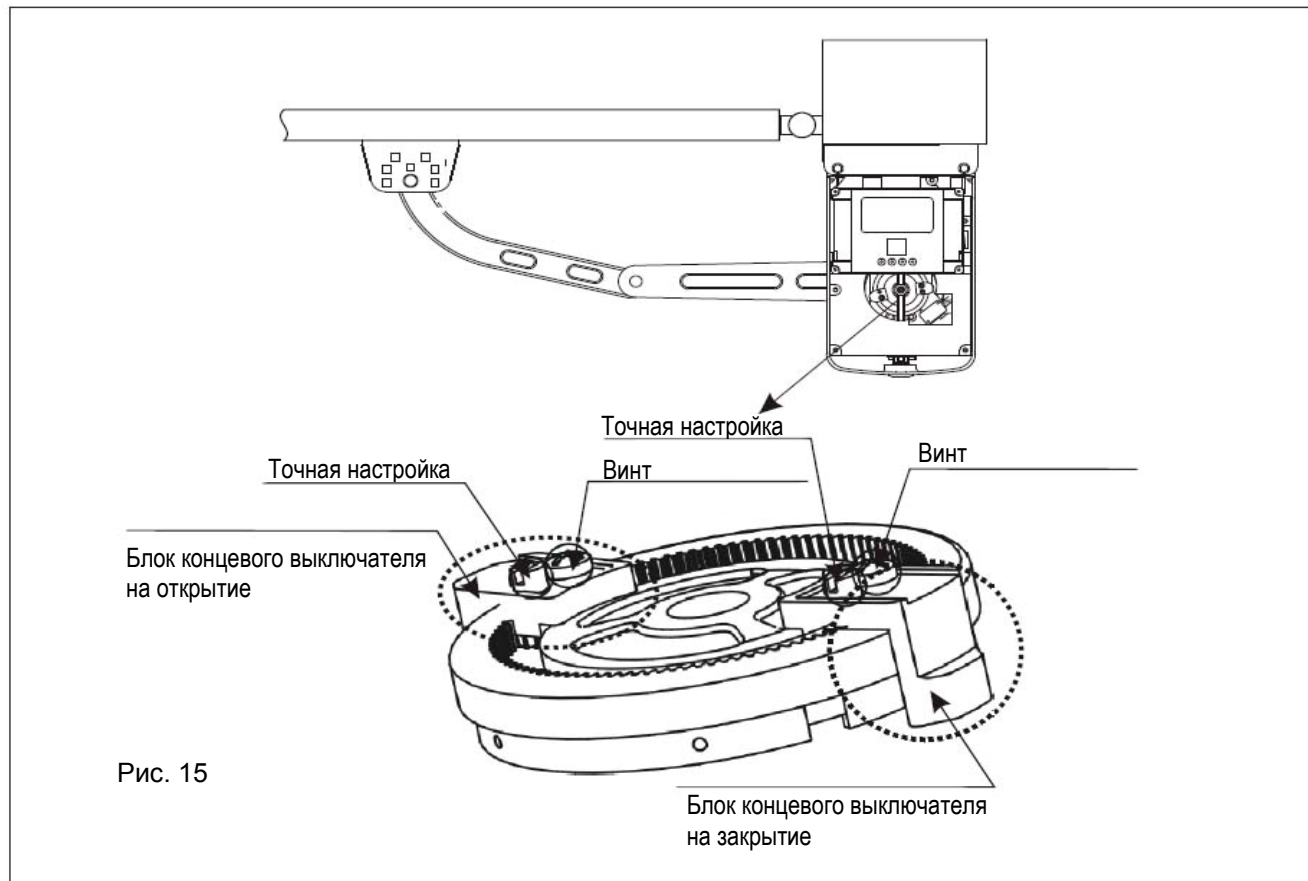

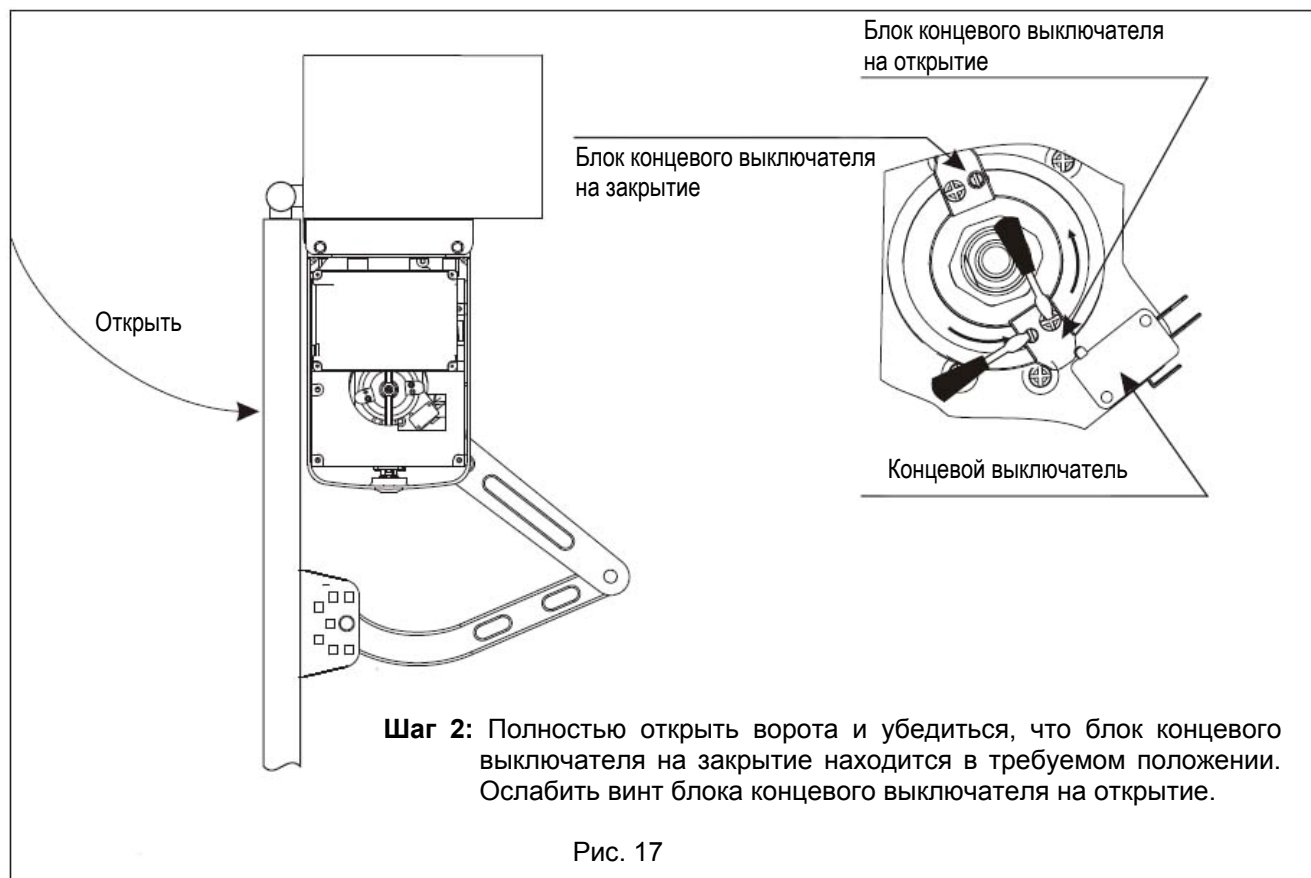

Шаг 3: Заблокировать электропривод, подать питание и проверить настройку. Регулировкой «Точная настройка» отрегулировать конечные положения и затянуть винты.